Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Lufbefeuchters. Für ein komfortables Raumklima muss die Atemluft häufig befeuchtet werden. Ihr neuer Luftbefeuchter bricht das Wasser im Tank in kleinste Wasserpartikel auf, das dann über die Vernebelungsdüse als kühler oder warmer Wassernebel in den Raum abgegeben wird.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Luftbefeuchter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Luftbefeuchter mit warm/kalt Ionisator
- Filter
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

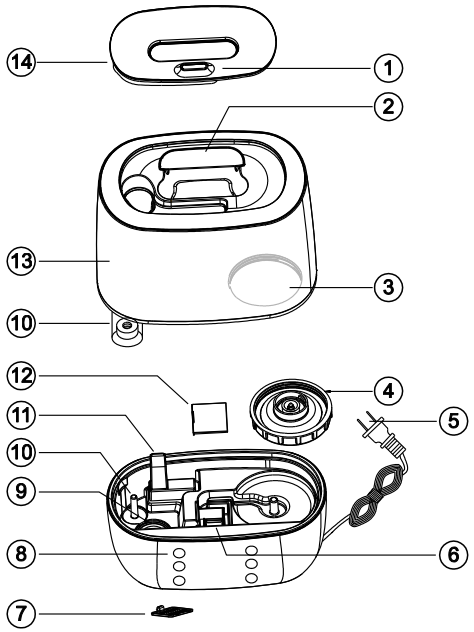

Display

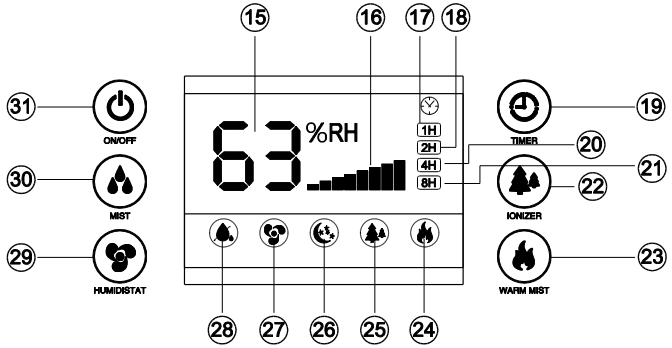

1	Vernebelungsdüse	17	Timeranzeige
2	Handgriff Wassertank	18	Laufzeitanzeige (2H)
3	Wassereinlauf	19	Timertaste
4	Deckel Wassertank	20	Laufzeitanzeige (4H)
5	Netzkabel und Netzstecker	21	Laufzeitanzeige (8H)
6	Thermistor	22	Ionisatortaste
7	Lufteinlassgitter	23	Taste warmer Wassernebel
8	Bedienfeld und Display	24	Anzeige warmer Wassernebel (rot)
9	Wandler	25	Ionisationsanzeige (grün)
10	Füllstandsensor	26	Vernebelungsanzeige (grau)
11	Luftauslass	27	Luftbefeuchtungsanzeige (weiß)
12	Abdeckung Thermistor	28	Wassermangelanzeige (rot)
13	Wassertank	29	Feuchtigkeitsregler
14	Abdeckung Vernebelungsdüse	30	Vernebelungstaste
15		31	Ein-/Ausschalter
16	Vernebelungsstufe		

Tasten und Funktionen

Taste	Display	
ON/OFF		**EIN/AUS:** Mit der Ein-/Austaste (31) schalten Sie den Luftbefeuchter auf der höchsten Vernebelungsstufe ein. Die Vernebelungsstufe (16) und die relative Luftfeuchtigkeit (15) (als Prozentwert) werden im Display (8) angezeigt. Wenn der Wassertank leer ist, wird dies ebenfalls im Display (8) mit der roten Wassermangelanzeige (28) angezeigt und ein Signalton wird abgegeben. Füllen Sie jetzt Wasser nach.
MIST		**VERNEBELUNG:** Drücken Sie die Vernebelungstaste (30), um zwischen den drei Vernebelungsmodi umzuschalten: Geringe Vernebelung: 2 Felder leuchten; Mittlere Vernebelung: 5 Felder leuchten; Hohe Vernebelung: 8 Felder leuchten. Die Vernebelungsanzeige (26) leuchtet grau. Halten Sie die Vernebelungstaste (30) für 3 Sekunden gedrückt, um den Luftbefeuchter in den Stand-by-Modus zu schalten. Sie verlassen den Stand-by-Modus wieder mit Druck auf eine beliebige Taste.
HUMIDISTAT		**Feuchtigkeitsregler:** Drücken Sie die Taste Humidistat für den Feuchtigkeitsregler (29), der Wert für die Luftfeuchtigkeit (15) blinkt und die gewünschte Luftfeuchtigkeit kann auf einen Wert zwischen 40 % und 85 % eingestellt werden. Der jeweilige Wert blinkt im Display (8). Nach ca. 5 Sekunden beginnt der Luftbefeuchter, diesen Wert zu erreichen. Die weiße Luftbefeuchtungsanzeige (27) leuchtet auf. Sobald der eingestellte Wert erreicht ist, schaltet sich der Luftbefeuchter aus.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 09.09.2015 – EX: MX//PM

TIMER		**Timer:** Drücken Sie die Taste Timer (19), um die Laufzeit des Luftbefeuchters auf 1, 2, 4 oder 8 Stunden einzustellen. Die Timer- und Laufzeitanzeigen (17, 18, 20, 21) leuchten entsprechend auf. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich der Luftbefeuchter aus.
IONIZER		**Ionisator:** Drücken Sie die Ionisatortaste (22), um den Anionengenerator im Luftbefeuchter zu aktivieren. Die grüne Ionisationsanzeige (25) leuchtet auf. Drücken Sie die Taste erneut, um den Anionengenerator wieder auszuschalten.
WARM MIST		**Warmer Wassernebel:** Drücken Sie die Taste für den warmen Wassernebel (23), um die Heizfunktion zu aktivieren. Die rote Anzeige für den warmen Wassernebel (24) leuchtet auf. Drücken Sie die Taste erneut, um den warmen Wassernebel wieder auszuschalten.

Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme setzen Sie zunächst den Filter im Wassertank ein.

1. Nehmen Sie die Abdeckung der Vernebelungsdüse (14) vom Wassertank (13) ab.
2. Dann nehmen Sie den Wassertank (13) ab und drehen ihn um.
3. Drehen Sie den Deckel des Wassertanks (4) vom Wassereinlauf (3) ab.
4. Richten Sie den Filter (Zubehör) mit dem Anschluss auf der Innenseite des Deckels des Wassertanks (4) aus und schrauben Sie ihn auf, bis er hörbar einrastet.
5. Füllen Sie den Wassertank mit klarem Leitungswasser ohne jegliche Additive (aber überfüllen Sie ihn nicht) und wischen Sie Wasserspritzer mit einem weichen Tuch ab.

ACHTUNG!

Ziehen Sie vor dem Nachfüllen von Wasser in den Wassertank unbedingt den Netzstecker.

6. Setzen Sie den Deckel des Wassertanks (4) mit aufgesetztem Filter (Zubehör) auf den Wassereinlauf (3) zurück.
7. Drehen Sie den Wassertank (13) wieder um und setzen Sie in auf den Luftbefeuchter.
8. Zum Schluss setzen Sie wieder die Abdeckung der Vernebelungsdüse (14) auf den Wassertank (13).
9. Stecken Sie nun den Netzstecker (5) in eine geeignete Steckdose, Ihr neuer Luftbefeuchter ist betriebsbereit.

Verwendung

Luftbefeuchter einschalten

Nachdem Sie den Wassertank gefüllt haben, wie zuvor beschrieben, und den Netzstecker (5) in eine geeignete Steckdose gesteckt haben, drücken Sie im Bedienfeld (8) die Ein-/Austaste (31), um den Luftbefeuchter mit der höchsten Vernebelungsstufe einzuschalten.

Vernebelungsstufe wählen

1. Drücken Sie die Vernebelungstaste (30), um zwischen den Vernebelungsstufen umzuschalten. Ihnen stehen drei Vernebelungsstufen zur Verfügung: geringe, mittlere und hohe Vernebelung. Die jeweilige Stufe wird im Display (8) mit 2, 5 oder 8 Balken (16) angezeigt. Die Vernebelungsanzeige (26) leuchtet grau.
2. Halten Sie die Vernebelungstaste (30) für 3 Sekunden gedrückt, um den Luftbefeuchter in den Stand-by-Modus zu schalten.
3. Sie verlassen den Stand-by-Modus wieder mit Druck auf eine beliebige Taste und kehren zum vorherigen Betriebsmodus zurück.

Luftbefeuchtung vorwählen

1. Drücken Sie die Taste Humidistat für den Feuchtigkeitsregler (29), der Wert für die Luftfeuchtigkeit (15) blinkt und die gewünschte Luftfeuchtigkeit kann auf einen Wert zwischen 40 % und 85 % eingestellt werden.
2. Der jeweils eingestellte Wert blinkt im Display (8) und die violette Luftbefeuchtungsanzeige (27) leuchtet auf.
3. Sobald der eingestellte Wert erreicht ist, schaltet sich der Luftbefeuchter aus.

Laufzeit des Luftbefeuchters einstellen

1. Drücken Sie die Taste Timer (19), um die Laufzeit des Luftbefeuchters auf 1, 2, 4 oder 8 Stunden einzustellen.
2. Die Timeranzeige (17) und die Laufzeitanzeigen (18, 20, 21) leuchten auf.
3. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich der Luftbefeuchter aus.

Ionisator aktivieren

1. Drücken Sie die Ionisatortaste (22), um den Anionengenerator im Luftbefeuchter zu aktivieren.
2. Die grüne Ionisationsanzeige (25) leuchtet auf.
3. Drücken Sie die Taste erneut, um den Anionengenerator wieder auszuschalten.

Warme Vernebelung aktivieren

1. Drücken Sie die Taste für den warmen Wassernebel (23), um die Heizfunktion zu aktivieren.
2. Die rote Anzeige für die warme Vernebelung (24) leuchtet auf.
3. Drücken Sie die Taste erneut, um die warme Vernebelung wieder auszuschalten.

Reinigung und Pflege

ACHTUNG!

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Luftbefeuchters unbedingt den Netzstecker.

- Demontieren Sie den Luftbefeuchter nicht und nehmen Sie auch keine selbstständigen Reparaturen vor.
- Stoßen Sie den Luftbefeuchter nicht hart an, setzen Sie ihn nicht übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Reinigen Sie den Luftbefeuchter mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Lösungs- oder Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Wassertank (innen) alle 2 bis 3 Wochen mit einem weichen Tuch und spülen Sie ihn dann mit klarem Wasser aus.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 09.09.2015 – EX: MX//PM

- Reinigen Sie Ablagerungen auf Wandler (9) und Thermistor (6) mit einem Wattebausch oder Wattestäbchen.

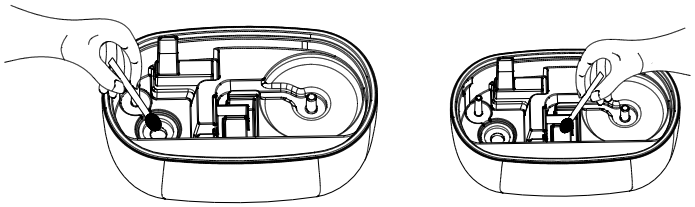

- Bewahren Sie den Luftbefeuchter trocken auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Luftbefeuchter entkalken

ACHTUNG!

Ziehen Sie vor dem Entkalken des Luftbefeuchters unbedingt den Netzstecker.

HINWEIS:

Versuchen Sie keinesfalls, Kalkablagerungen mit spitzen oder scharfen Gegenständen zu entfernen. Der Luftbefeuchter könnte dadurch beschädigt oder undicht werden. Beachten Sie auch die Herstellerhinweise auf Ihrem Entkalkungsmittel.

- Verwenden Sie ein handelsübliches Entkalkungsmittel.
- Füllen Sie den Wassertank (13) bis zum Rand mit Entkalkerlösung.
- Lassen Sie die Entkalkerlösung so lange einwirken, bis sich der Kalk gelöst hat.
- Schütten Sie die Entkalkerlösung weg. Kippen Sie das Gerät seitlich und entfernen Sie so die Entkalkerlösung.
- Spülen Sie das Gerät gründlich mit frischem Wasser aus.

Störungsbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Display dunkel, keine Vernebelung	Netzstecker nicht richtig in der Steckdose	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose
Tasten regieren nicht	Luftbefeuchter ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie den Luftbefeuchter mit der Ein-/Austaste (31) ein
Geringe Vernebelung, Wasser tritt aus	Ablagerungen im Luftbefeuchter	Reinigen Sie den Luftbefeuchter innen
Wassernebel riecht stark	Das Wasser im Luftbefeuchter ist verschmutzt	Reinigen Sie den Wassertank innen und spülen ihn aus
Anzeige für Wassermangel leuchtet ständig	Der Wassertank ist nicht korrekt auf dem Luftbefeuchter aufgesetzt	Heben Sie den Wassertank etwas an und richten Sie ihn mit dem Luftbefeuchter aus
Wasser tritt aus der Abdeckung der Vernebelungs-düse aus	Die Abdeckung der Vernebelungs-düse ist nicht korrekt aufgesetzt	Setzen Sie die Abdeckung der Vernebelungsdüse korrekt auf
Wasser tritt unterhalb des Wassertanks aus	Deckel des Wassertanks ist nicht richtig geschlossen oder Tank beschädigt	Schrauben Sie den Deckel fest an; ein beschädigter Tank muss ausgetauscht werden

Technische Daten

Stromversorgung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme kalt/warm	25/55 Watt
Füllmenge	5 Liter
Vernebelung	350 ml/h
Geräuschentwicklung	< 35 dB(A)
Abmessungen (BxHxT)	269 x 158 x 294 mm
Gewicht	1,6 kg

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7258 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
11.09.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7258 ein.

© REV1 – 09.09.2015 – EX: MX//PM

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet humidificateur d'air. Pour un air agréable, il est nécessaire d'humidifier les pièces régulièrement. Votre nouvel humidificateur transforme l'eau contenue dans le réservoir en particules minuscules qui sont ensuite diffusées dans l'air par la buse de brumisation. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Humidificateur d'air avec ionisateur chaud/froid
- Filtre
- Mode d'emploi

Description du produit

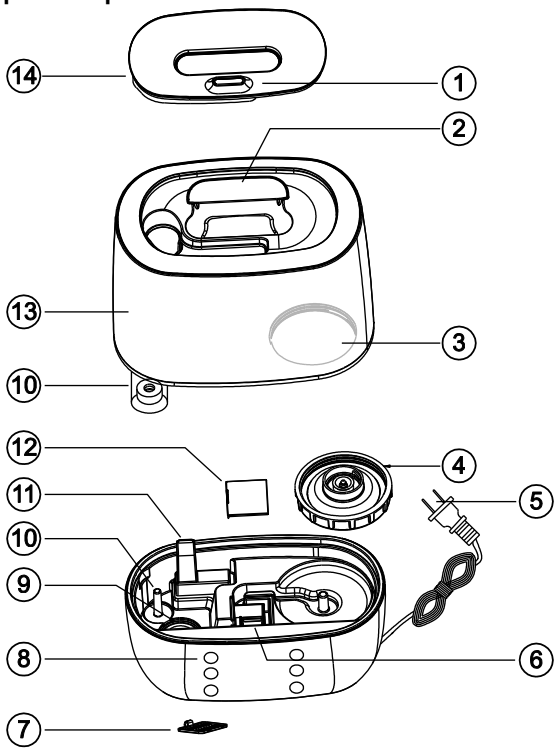

Écran

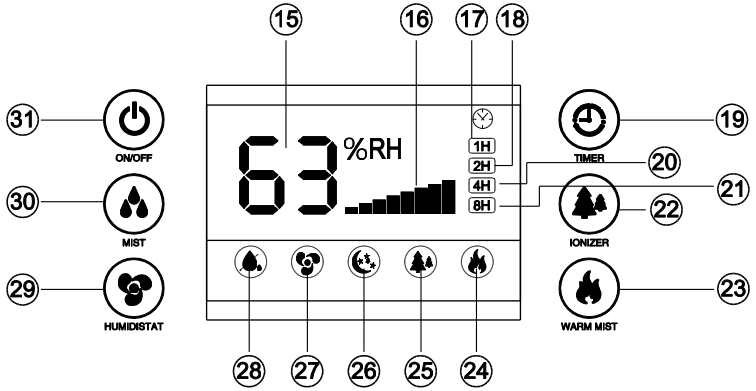

1	Buse de brumisation	17	Minuteur
2	Poignée du réservoir d'eau	18	Indication de la durée de fonctionnement (2 heures)
3	Ouverture de remplissage	19	Touche Minuteur
4	Couvercle du réservoir d'eau	20	Indication de la durée de fonctionnement (4 heures)
5	Câble d'alimentation et fiche d'alimentation	21	Indication de la durée de fonctionnement (8 heures)
6	Thermistance	22	Touche Ionisateur
7	Grille de l'entrée d'air	23	Touche Brume chaude
8	Panneau de commande et écran	24	Indication Brume chaude (rouge)
9	Transducteur	25	Indication Ionisation (vert)
10	Capteur de niveau de remplissage	26	Indication Brumisation (gris)
11	Évacuation d'air	27	Indication Humidification (blanc)
12	Cache de la thermistance	28	Indication Manque d'eau (rouge)
13	Réservoir d'eau	29	Régulateur de l'humidité
14	Cache de la buse de brumisation	30	Touche de brumisation
15	Niveau d'humidité	31	Interrupteur marche/arrêt
16	Niveau de brumisation		

© REV1 – 11.09.2015 – EX: MX//PM

Touches et fonctions

Touche	Affichage	
ON/OFF		**MARCHE/ARRÊT :** Cette touche (31) vous permet d'allumer l'humidificateur sur le niveau de brumisation le plus élevé. Le niveau de brumisation (16) et l'humidité relative de l'air (15) (en pourcentage) sont affichés à l'écran. Lorsque le réservoir d'eau est vide, cela est également signalé à l'écran (8) par l'indication rouge de manque d'eau (28) et l'appareil émet un signal sonore. Ajoutez de l'eau.
MIST		**BRUMISATION :** Appuyez sur la touche de brumisation (30) pour basculer entre les trois niveaux de brumisation : Faible : 2 barres allumées Moyenne : 5 barres allumées Élevée : 8 barres allumées L'indicateur de brumisation (26) brille en gris. Maintenez la touche de brumisation (30) appuyée pendant 3 secondes pour placer l'humidificateur d'air en mode Veille. Pour quitter le mode Veille, appuyez sur n'importe quelle touche.
HUMIDISTAT		**Régulateur d'humidité** Lorsque vous appuyez sur la touche Humidistat du régulateur d'humidité (29), la valeur de l'humidité (15) clignote et vous pouvez déterminer le niveau d'humidité souhaité, entre 40 % et 85 %. La valeur correspondante clignote à l'écran. Après environ 5 secondes, l'humidificateur d'air commence à ajuster l'hygrométrie à la valeur choisie. L'indicateur d'humidification (27) s'allume en blanc. Dès que la valeur réglée est atteinte, l'humidificateur s'éteint.
TIMER		**Minuteur** Appuyez sur la touche Minuteur (19) afin de programmer une durée de fonctionnement pour l'humidificateur : 1, 2, 4 ou 8 heure(s). Les indicateurs du minuteur et de la durée (17, 18, 20, 21) concernés s'allument. Dès que la durée programmée est écoulée, l'humidificateur s'éteint.
IONIZER		**Ioniseur** Appuyez sur la touche Ionisateur (22) afin d'activer le générateur d'anions de l'humidificateur d'air. L'indicateur vert d'ionisation (25) s'allume. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour désactiver le générateur d'anions.
WARM MIST		**Brumisation chaude** Appuyez sur la touche Brume chaude (23) pour activer la fonction Chauffage. L'indicateur rouge de la Brume chaude (24) s'allume. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour désactiver la brume chaude.

Mise en marche

Avant la première utilisation de l'appareil, commencez par mettre le filtre dans le réservoir d'eau.

1. Retirez le cache de la buse de brumisation (14) du réservoir d'eau.
2. Retirez ensuite le réservoir d'eau (13) et retournez-le.
3. Sur le réservoir d'eau (4), dévissez le couvercle de l'ouverture de remplissage (3).
4. Insérez le filtre (accessoire) de manière à ce que le connecteur soit orienté vers l'intérieur du couvercle du réservoir d'eau (4), et vissez-le jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
5. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau claire du robinet, sans aucun additif. Ne remplissez pas trop le réservoir. Essuyez la buse à l'aide d'un chiffon doux.

ATTENTION !

Avant de remplir le réservoir d'eau, débranchez impérativement la fiche d'alimentation.

6. Replacez le couvercle du réservoir d'eau (4) avec le filtre fixé dedans sur l'ouverture de remplissage (3).
7. Retournez à nouveau le réservoir d'eau (13) et placez-le sur l'humidificateur
8. Pour finir, replacez le cache de la buse de brumisation (14) sur le réservoir d'eau (13).
9. Branchez maintenant la fiche d'alimentation (5) dans une prise murale. Votre nouvel humidificateur est maintenant prêt à être utilisé.

Utilisation

Allumer l'humidificateur d'air

Après avoir rempli le réservoir d'eau comme décrit précédemment et avoir branché la fiche d'alimentation (5) dans une prise murale adaptée, appuyez sur la touche Marche/Arrêt (31) du panneau de commande afin d'activer l'humidificateur d'air avec le plus haut niveau de brumisation.

Choisir le niveau de brumisation

1. Appuyez sur la touche de brumisation (30) pour basculer entre les différents niveaux de brumisation. Trois niveaux de brumisation sont à votre disposition : faible, moyen et haut. Le niveau choisi est affiché à l'écran (8) avec 2, 5 ou 8 barres (16). L'indicateur de brumisation (26) brille en gris.
2. Maintenez la touche de brumisation (30) appuyée pendant 3 secondes pour placer l'humidificateur d'air en mode Veille.
3. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter le mode Veille et revenir au mode d'utilisation précédent.

Programmer l'humidification de l'air

1. Lorsque vous appuyez sur la touche Humidistat du régulateur d'humidité (29), la valeur de l'humidité (15) clignote et vous pouvez déterminer le niveau d'humidité à atteindre, entre 40 % et 85 %.

© REV1 – 11.09.2015 – EX: MX//PM

2. La valeur programmée clignote à l'écran (8) et l'indication de l'humidification (27) clignote en violet.
3. Dès que la valeur réglée est atteinte, l'humidificateur s'éteint.

Régler l'autonomie de l'humidificateur

1. Appuyez sur la touche Minuteur (19) afin de programmer une durée de fonctionnement pour l'humidificateur : 1, 2, 4 ou 8 heure(s).
2. L'indicateur du minuteur (17) et l'indication de la durée de fonctionnement (18,20, 21) s'allument.
3. Dès que la durée programmée est écoulée, l'humidificateur s'éteint.

Activer l'ionisateur

1. Appuyez sur la touche Ionisateur (22) afin d'activer le générateur d'anions de l'humidificateur d'air.
2. L'indicateur vert d'ionisation (25) s'allume.
3. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour désactiver le générateur d'anions.

Activer la brumisation chaude

1. Appuyez sur la touche de Brume chaude (23) pour activer la fonction Chauffage.
2. L'indicateur de la Brume chaude (24) s'allume en rouge.
3. Appuyez de nouveau sur cette touche pour désactiver la brumisation chaude.

Nettoyage et entretien

ATTENTION !

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez impérativement la fiche d'alimentation.

- Ne démontez pas le déshumidificateur. Ne procédez à aucune réparation vous-même.
- Ne soumettez pas le déshumidificateur à des coups ou des chocs violents. Ne l'exposez pas à une chaleur extrême ni au rayonnement direct du soleil.
- Nettoyez le déshumidificateur à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié et d'un détergent doux. N'utilisez ni solvant ni produit nettoyant abrasif.
- Toutes les 2 à 3 semaines, nettoyez l'intérieur du réservoir d'eau à l'aide d'un chiffon doux puis rincez-le soigneusement à l'eau claire.
- Éliminez les dépôts du transducteur (9) et de la thermistance (6) à l'aide d'un coton à démaquiller ou d'un bâtonnet ouaté.

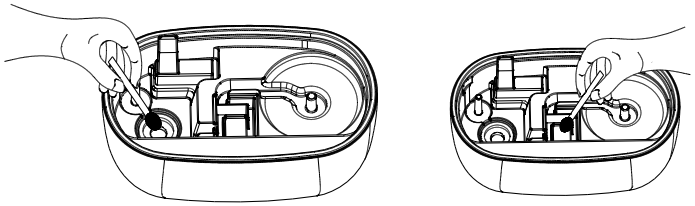

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'humidificateur dans un endroit sec.

Détartrer l'humidificateur d'air

ATTENTION !

Avant de détartrer l'appareil, débranchez impérativement la fiche d'alimentation.

NOTE :

N'essayez en aucun cas de retirer les dépôts de calcaire à l'aide d'objets pointus ou tranchants. Ce faisant, vous pourriez endommager l'humidificateur d'air ou provoquer une fuite. Veuillez également tenir compte des instructions du fabricant du détartrant.

- Utilisez un détartrant du commerce.
- Remplissez le réservoir d'eau (13) jusqu'au bord avec la solution détartrante.
- Laissez la solution détartrante agir jusqu'à ce que le calcaire soit dissout.
- Videz la solution détartrante. Inclinez l'appareil sur le côté afin de vider la solution détartrante.
- Rincez l'appareil soigneusement avec de l'eau fraîche.

Dépannage

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution(s) proposée(s)
Écran sombre, pas de brumisation	La fiche d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise électrique	Branchez la fiche d'alimentation dans la prise électrique
Les touches ne réagissent pas	L'humidificateur d'air n'est pas allumé.	Allumez l'humidificateur d'air à l'aide de la touche Marche/Arrêt (31).
Brumisation faible et écoulement d'eau	Dépôts dans l'humidificateur	Nettoyez l'intérieur de l'humidificateur
La brume dégage une forte odeur	L'eau contenue dans l'humidificateur est sale	Nettoyez l'intérieur du réservoir d'eau et rincez-le
L'indication de manque d'eau est allumée en permanence	Le réservoir d'eau n'est pas correctement mis en place dans l'humidificateur	Soulevez légèrement le réservoir d'eau, et alignez-le avec l'humidificateur d'eau
De l'eau s'écoule par le cache de la buse de brumisation	Le cache de la buse de brumisation n'est pas placé correctement	Placez le cache de la buse de brumisation correctement
De l'eau s'écoule sous le réservoir d'eau	Le couvercle du réservoir d'eau n'est pas correctement fermé, ou bien le réservoir est endommagé.	Revissez le couvercle fermement. Un réservoir endommagé doit être changé.

© REV1 – 11.09.2015 – EX: MX//PM

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V/50 Hz
Puissance absorbée froid/chaud	25/55 W
Capacité	5 litres
Brumisation	350 ml/heure
Niveau de bruit	< 35 dB(A)
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	269 x 158 x 294 mm
Poids	1,6 kg

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7258 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

11.09.2015

© REV1 – 11.09.2015 – EX: MX//PM